Anwendung Seifen-Finish OLIVA

VeMura OLIVA ist ein natürliches Veredelungskonzentrat für mineralische Wandoberflächen im Innenbereich. Es eignet sich zur Veredelung von Kalk- und Lehmputzen sowie weiteren geeigneten mineralischen Untergründen. Auf Basis originaler Aleppo-Olivenseife und reinem Carnaubawachs verleiht OLIVA den Oberflächen einen dezenten Seidenglanz, ohne ihre natürliche Optik und Haptik zu überdecken. Bei der Anwendung reagiert die Olivenseife mit dem Kalk der Oberfläche und bildet eine natürliche Kalkseife, die wasserabweisend wirkt. Das Carnaubawachs ergänzt die Oberfläche um eine schmutzabweisende Schutzwirkung. So verbindet OLIVA eine natürliche, diffusionsoffene Veredelung mit einer widerstandsfähigeren, langlebigen Wandoberfläche.

Konzentrat

SCHUTZWIRKUNG & OBERFLÄCHENFINISH

Durch die Behandlung mit OLIVA erhält die Oberfläche einen dezenten Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzungen. Dabei bleibt der natürliche Charakter des Untergrunds weitgehend erhalten. Je nach Beschaffenheit und Saugfähigkeit kann sich der Farbton leicht aufhellen und ein feiner Seidenglanz entstehen, der die natürliche Struktur der Wandoberfläche dezent hervorhebt.

Wasserabweisend	Schmutzabweisend	Seidenglanz
●●○○○	●●●○○	●●○○○

EIGENSCHAFTEN & VORTEILE

- ✓ **Maximale Natürlichkeit:** 100 % ökologische Inhaltsstoffe (Olivenseife, Carnaubawachs, Kaliumsilikat)
- ✓ **Clean Label:** Garantiert frei von Mikroplastik, PFAS und Bioziden
- ✓ **Volle Atmungsaktivität:** Schützt die Wand, ohne die Poren zu verschließen – für ein gesundes Raumklima
- ✓ **Extreme Langlebigkeit:** Durch die chemische Verbindung mit dem Untergrund blättert nichts ab
- ✓ **Einfache Anwendung:** Hochkonzentriert und ergiebig

Durch die Reaktion mit dem Kalk entsteht eine natürliche, wasserabweisende Kalkseife – für spürbar seidigen Oberflächenschutz.

VeMura | www.vemura.de | +49 (0)1520 6632587 | info@vemura.de | Hönower Str. 35, 10318 Berlin

Schritt 1: Vorbereitung

1.1 Überprüfung und Reinigung des Untergrundes

- ✓ **Überprüfung:** Für ein optimales Ergebnis sollte die Kalkwand handtrocken (meistens nach 48-72 Stunden), aber noch nicht vollständig ausgehärtet sein.
- ✓ **Reinigung:** Entfernen Sie Staub und alle losen Teile mit einem Handfeger. Der Untergrund sauber sowie frei von Trennschichten sein.

Schritt 2: Anrühren der VeMura Seifen-Versiegelung OLIVA

Die Seife wird als Konzentrat in handwarmes Wasser eingerührt: Für den Standard-Schutz nutzen Sie ein Verhältnis von 1:5 (1 Teil Seife auf 5 Teile Wasser).

Mischungsverhältnis (1 : 5)			**Ergiebigkeit**
0,25 L **S**	:	ca. 1,25 L Wasser	ca. 15 m²
0,5 L **M**	:	ca. 2,5 L Wasser	ca. 30 m²
1 L **L**	:	ca. 5 L Wasser	ca. 60 m²
5 **XL**	:	ca. 75 L Wasser	ca. 300 m²

- Vorbereitung: Verwenden Sie ein sauberes Gefäß, wie einen Eimer, um die Mischung anzurühren.
- Geben Sie das Konzentrat mit der entsprechenden Menge Wasser in das Gefäß.
- Rühren Sie, bis eine gleichmäßige Flüssigkeit entsteht.

Schritt 3: Auftrag & Bearbeitung

- ✓ **Auftrag:** Tragen Sie die Mischung mit einem Quast oder einem breiten Pinsel in gleichmäßigen Kreuzgängen auf.
- ✓ **Einarbeiten:** Massieren Sie das Produkt gut in die Oberfläche ein, um die Entstehung der schützenden Kalkseife zu aktivieren.
- ✓ **Vermeiden:** Vermeiden Sie dabei Staunässe (Läufer sofort verstreichen!) und lassen Sie die Versiegelung ohne direkte Sonneneinstrahlung trocknen.
- ✓ **Optional: Auftragen der zweiten Schicht:** Tragen Sie bei Bedarf eine zweite Schicht auf. Lassen Sie die erste Schicht etwa 4-6 Stunde trocknen. Die Wand sollte erkennbar am Trocknen sein. Die tatsächliche Trocknungszeit hängt von Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Tragen Sie die Mischung wie zuvor in gleichmäßiger Vorgehensweise auf.

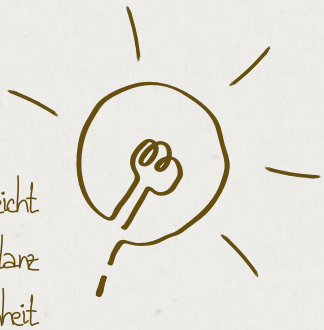

Durch die Behandlung kann sich der Farbton leicht verändern und die Oberfläche einen dezenten Seidenglanz erhalten. Das Ergebnis hängt von der Beschaffenheit und Saugfähigkeit des Untergrunds ab. Vor der großflächigen Anwendung empfiehlt sich daher stets das Anlegen einer Probefläche.

Sicherheitshinweise

- **Persönliche Schutzausrüstung**
  Bei der Verarbeitung geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei möglicher Spritzgefahr, insbesondere bei Überkopfarbeiten, wird das Tragen einer geeigneten Schutzbrille empfohlen. Arbeitskleidung tragen und direkten Hautkontakt möglichst vermeiden.

- **Augen- und Hautkontakt**
  Augenkontakt unbedingt vermeiden. Bei Kontakt mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls vorhandene Kontaktlinsen entfernen, sofern dies problemlos möglich ist. Anschließend unverzüglich ärztlichen Rat einholen. Hautverunreinigungen umgehend mit Wasser abwaschen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P261: Einatmen von Staub vermeiden.
P280: Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P302+P352: BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.
P304+P340: BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
P305+P351+P338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P307+P311: BEI Exposition: GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P402: An einem trockenen Ort aufbewahren.
P501: Entsorgung des Inhalts/des Behälters gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.